SINGLE SIDED DEADBOLT — model 663 PÊNEDORMANTÀ UN CÔTÉ — modèle 663 SERROJO DE UN LADO — modelo 663

FOR WOOD DOORS ONLY.

POUR PORTES DE BOIS UNIQUEMENT.

PARA PUERTAS DE MADERA SOLAMENTE.


BLACK & DECKERKwikset

REPLACEMENT INSTALLATION INSTRUCTIONS—Follow sequence A—C.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN CAS DE REMPLACEMANT— <u>Suivre la séquence A à C.</u>
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE REEMPLAZO — <u>Siga la secuencia A a C.</u>

DRILLING INFORMATION ON REVERSE.

INSTRUCTIONS DE PERÇAGE AU VERSO.
INSTRUCCIONES DE PERFORACIÓN AL REVERSO.

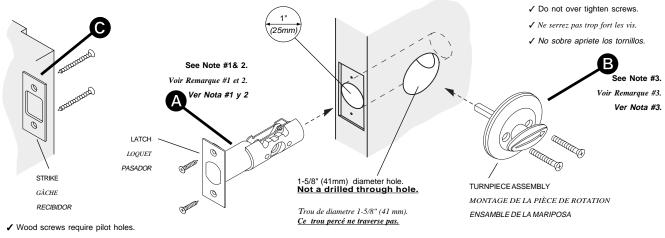

✓ Les vis à bois nécessitent des trous-pilotes.

✓ Lostomillosparamadera requieren o rificios quía.

Orificio de 1-5/8" de diámetro (41 mm). Este orificio no es de lado a lado.

? 1-800-327-LOCK

Note 1. With word "UP" at top, prepare latch for installation by positioning the stud plate on the side of the latch that takes the turnpiece assembly.

Remarque 1. Le mot "UP" figurant au dessus, préparer le loquet à l'installation en plaçant la plaque a tenon sur le côté du loquet où se trouvera le montage de la pièce de rotation.

Nota 1. Con la palabra "UP" hacia arriba, prepare el pasador para su instalacion poníendo el travesaño en el pasador del lado donde va el ensamble de la mariposa.

Note 2. For roundface latch, press latch into hole until bolt is flush with door edge. **Do not hammer into hole with bolt extended.**

Remarque 2. Si le loquet est rond à l'avant, le presser dans la trou jusqu'à ce que le pêne soit au même niveau que le bord de la porte. **Ne pas utiliser le marteau pour le faire** entrer dans le trou lorsque le pêne n'est pas rétracté.

Nota 2. Para pasador de placa redonda, introduzcalo en el orificio y presionelo hacia adentro hasta que el pestillo este al rás de la orilla de la puerta. **No lo martille con el pestillo extendido.**




Note 3. Insert torque blade before installing turnpiece assembly. Rotate turnpiece to locked position to install screws

STUDPI ATE

TRAVESAÑO

PLAQUE A TENON

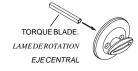

Remarque 3. Insérer la lame de rotation avant d'installer le montage de la pièce de rotation. Faire tourner la pièce de rotation en position verrouillée pour installer les visc

Nota 3. Coloque el eje central antes de instalar el ensamble de la mariposa. Gire el seguro a la posicion cerrado para instalar los tornillos.


*This product is covered by one or more of the following patents or patents perioding:
5335950 5123883 D400777 D417546 D349037 D348272
5317889 D348821 D373063 D318984 5084940 D373523
D34011 D348002 5361419 D352888 D383872 D34189
D361488 5335525 4215575 D348820 4698999 4372594
4472724 4438904 443985 24179253 6151698 647282
D348202 464443 D3191000 D300204 D300203 D300202
D30114 D300113 D300115 D3001218 D300148 D48425
D30114 D300113 D300115 D3001218 D3003020
D30114 D300113 D300115 D3001218 D3001300
D30114 D300113 D300115 D3001218 D30001218 D30001218 D30001218 D30001218 D30001218 D30001218

Copyright@1998KwiksetCorporation

Booques de Coltros A de C. V. Booques de Coltros A de C. V. Booques de Coltros A coreso Radiates #42,000 for Stockhedro. D. F. Tel. 236-7100 for Stockhedro. D. F. G. Stockhedro.

FOR NEW INSTALLATION — READ TEMPLATE AND INSTRUCTIONS BELOW CAREFULLY BEFORE BEGINNING.

POUR NOUVELLE INSTALLATION—LIRE ATTENTIVEMENT LE GABARIT ET LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT DE COMMENCER. PARA NUEVA INSTALACION — LEA CUIDADOSAMENTE LA PLANTILLA Y LAS SIGUIENTES INSTUCCIONES ANTES DE COMENZAR.

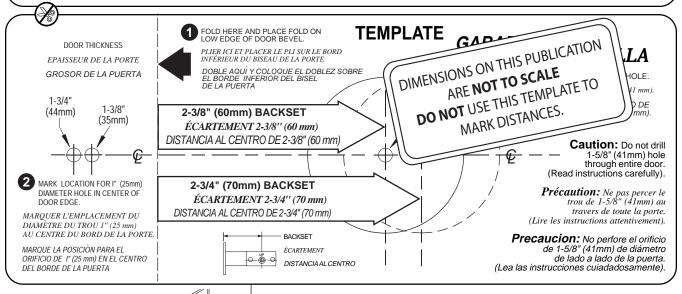

A. Follow steps 1 through 3 of template above.

Suivre les étapes 1 à 3 du gabarit ci-dessus

Siga los pasos 1 a 3 de la plantilla arriba.

B. Drill a 1" (25mm) diameter hole where marked in edge of door, drill 4" (102mm) deep.

Percer un trou au diamètre de 1" (25 mm) à l'indication sur le bord de la porte, à 4" (102 mm) deprofondeur.

Pefore un orificio de 1" (25mm) de diámetro y 4" (102 mm) de profundidad en el lugar marcado en el borde de la puerta.

1"

(25mm)

PILOT

PILOTE

TOPVIEW

VUE EN PLAN VISTA DE ARRIVA

C. Drill the 1-5/8" (41mm) diameter hole NO DEEPER than to the edge of the drilled 1" (25mm) diameter hole. DO NOT DRILL THROUGH DOOR (see fig. 1). Use a drill with a removable pilot, start hole briefly with pilot attached then remove to avoid breaking through door. (If a drilling through should occur, the model 664 conversion kit can be purchased to remedy the situation).

Ne pas percer la trou au diamètre de 1-5/8" (41 mm) PLUS PROFOND que jusqu'au bord de la trou pereé au traverser la porte au complet. (Si la trou traverse complètement, il est possible d'acheter la trousse de

Perfore el orificio de 1-5/8" (41mm) de diámetro NO MÁS PROFUNDO de la orilla del orificio de 1" (25mm) de diámetro. NO PREFORE DE LADO A LADO DE LA PUERTA (vea la fig.1). Use una → 1⁵/8" (41mm) **→** (fig.1)

diamètre de l'"(25mm). NE PAS PERCERÀ TRAVERS LA PORTE (voir fig. 1). Utiliser une perceuse dotée d'un pilote amovible, commencer la trou brièvement avee la pilote et enlever ensuite ce dernier afin d'éviter de conversion 664 afin de remédier à la situation.)

broca con guia removible, empiece a perforar despacio con la guia puesta luego remuevala para evitar traspasar la puerta. (En caso de traspasar la puerta el modelo 664 equipo de conversion puede comprarse para reparar el daño).

D. Trace face of latch in door edge and chisel out area 5/32" (4mm) deep, (no chiseling is required if your latch has no face plate). Follow steps **A** and **B** of reverse side, then continue with step E of this side.

Tracer le tour de la plaque du loquet sur le bord de la porte et découper la surface au ciseau à bois sur une profondeur de 5/32" (4 mm), (ne pas découper au ciseau à bois si votre pêne n'a pas de plaquette). Suivre les étapes \mathbf{A} et \mathbf{B} de l'autre côté et poursuivre avec l'étape \mathbf{E} de ce côté.

Traze el contorno de la placa del pasador en el borde de la puerta y rebaje un área de 5/32" (4 mm) de profundidad (no es necesario rebajar si el pasador no cuenta con una placa de protección). Siga los pasos A y B al reverso, despues continue con el paso **E** en este lado.

E. Locate strike hole by marking end of bolt with marking crayon or lipstick. Close door and operate bolt back and forth several times to mark the jamb. Locate center of spot and drill a 1" (25mm) hole a minimum of 1" (25mm) deep.

Déterminer où se situera la trou de la gâche en marquant l'extrémité du pêne au crayon à marquer ou au rouge à lèvre. Fermer la porte et faire fonctionner le pêne plusieurs fois afin de marquer le chambranle. Localiser le centre de l'endroit et percer un trou de 1" (25 mm) d'une profondeur d'au moins 1" (25 mm).

.IAMB CHAMBRANLE MARCO

DOOR

PORTE PUERTA

Para marcar el orificio del recibidor use una crayola o un lapiz lavial en el pestillo. Sierre la puerta y opere el pestillo varias veces para marcarlo en el marco de la puerta. Marque el centro de la marca y perfore un orificio de 1 (25mm) de diámetro a una profundidad minima de 1" (25mm).

F. Center strike over strike hole, trace outline and chisel out area 5/64" (2mm) deep. With strike in place mark screw hole centers. Drill 1/8" (3mm) pilot screw holes a minimum of 1-1/2" (38mm) deep.

Centrer la gâche sur le trou de la gâche, tracer le contour et enlever le matériau au ciseau sur 5/64" (2 mm) de profondeur. La gâche en place, marquer le centre des trous pour les vis. Percer des trous-pilotes de 1/8" (3 mm) d'au moins 1-1/2" (38 mm) de profondeur.

Centre el recibidor sobre el orificio en el marco de la puerta, trace el contorno del recibidor sobre el marco y cincele un área de 5/64" (2 mm) de profundidad. Con el recibidor puesto sobre el marco de la puerta, marque el centro de los orificios para los tornillos. Perfore orificios guías de 1/8" (3 mm) de diámetro a una profundidad minima de 1-1/2" (38 mm).

G. Continue by following step C of REPLACEMENT INSTALLATION INSTRUCTIONS on reverse side.

Continuer en suivant les étape C des INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DEREMPLACEMENT ou verso.

Prosiga con el paso C de las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE REEMPLAZO al reverso.

nportado por: llark & Decker S.A. de C. V. lark & Decker S.A. de C. V. osques de Cléros Acceso Radialas #≀ ol. Bosques de Las Lomas P 05120 Mexico, D.F.